

ThinkPad

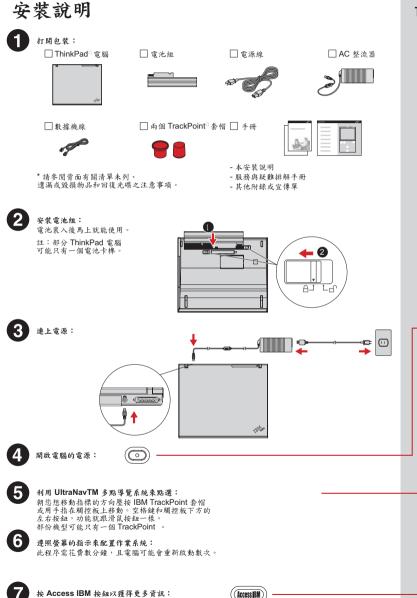

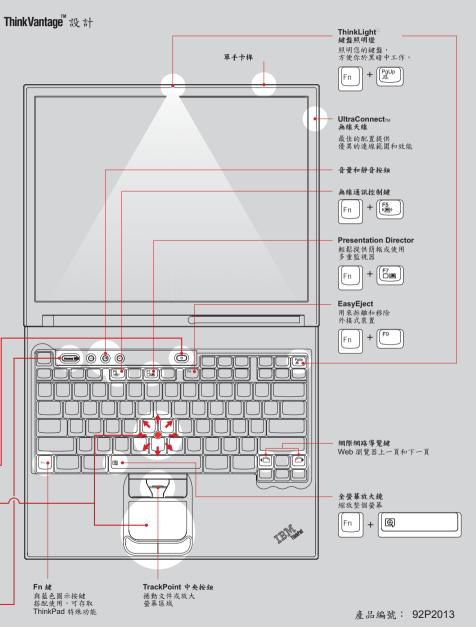



(Access IBM)



安裝選用記憶體

您可以增加電腦的記憶體數量。

註:限使用您電腦支援的記憶體類型。如果您安裝錯誤的選用記憶體或安裝不支援的記憶體類型,當營嘗試故動電腦時,電腦會發出警告嗶聲。 若要以拆除鍵盤的方式來更換標準記憶體,請奪問 Access BBM 所提供的程序。




安裝選用的 SO-DIMM :


- ¶摸接地的金屬物體 以減少可能損壞 SO-DIMM 的體內靜電。避免觸摸 SO-DIMM 的連接邊緣。
- 2 關閉電腦。
- 3 拔掉連接電腦的 AC 整流器 以及所有接線。
- 4 關閉電腦顯示器,然後 翻到電腦背面。
- 5 取出電池。
- 影開記憶體插槽外殼上的螺絲,接著 然後取下外殼。



7 如果 SO-DIMM 已安裝,請依圖示移除它。 收好 SO-DIMM 以便日後使用。



8 將 SO-DIMM 連接邊緣的缺口 對齊插槽內的分隔板。用力將 SO-DIMM 以 20 度插入插槽❶; 然後向下壓, 直到貼齊定位❷。

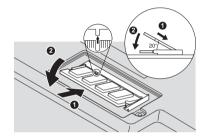

- 9 更換記憶體插槽外殼。 注意:請勿在記憶體插槽外殼 開啟的情況下使用電腦。
- 10 更換電池,然後重新連接 AC 整流器和接線。



- 開啟電腦。
- 2 啟動期間出現提示時,按下藍色 Access IBM 按鈕。
- 3 連按雨下「 Start setup utility 」圖示,開啟 IBM BIOS Setup Utility ∘
- 4 確認「Installed memory」項目顯示您電腦安裝的記憶體總容量。例如,如果 您的電腦有 256 MB 的標準記憶體,後來你又多裝了 512 MB SO-DIMM , 那麼 「Installed memory」所顯示的數量應為 768 MB。

ThinkVantage™創新科技

你可以隨時取得 Think Vantage 創新科技的相關資訊,只需按下鍵盤上的藍色 Access IBM 按鈕。





安全

部分ThinkPad 電腦配有內嵌的安全晶片。若要 瞭解如何下載軟體及啟用晶片,請在Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位輸入「安全晶片」。



Access Connections

部份 ThinkPad 電腦配有無線 LAN 配接卡。 若要瞭解配置無線 LAN 和其他通訊配接卡 的資訊,請在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」 欄位,輸入「Access Connections」。



(文献

你可以把資料從您的舊電腦移轉到這台ThinkPad上。 在Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位,輸入「migration (移轉)」 以瞭解如何下載免費的資料移轉軟體。

IBM 的協助和支援

若要瞭解IBM提供的協助和支援,請選擇 Access IBM 中的「取得協助與支援」類別。

*额外的拆封注意事項: 1)部份機型可能包含本表未列的物品。 2)如果 有任何物品遭漏處毀損,請向購買處洽詢。 3)本電腦配有 IBM 碟對碟 回復功能。回復原廠安裝的檔案與應用程式所需的一切,都在您的硬碟中, 無須使用四復光碟。如需其他相關資訊,請參閱「服務與疑難排解手冊」 中的「回復預先安裝的軟體」。

姓名:
公司名稱:
型號:
至%.
序號:
公司或轉銷商服務:
IBM 服務網站:
IBM 服務電話:

IBM

© Copyright IBM Corporation 2003

以下是 IBM 公司在美國或其他國家或地區的商標:

PIN: 92P2

IBM · ThinkPad · TrackPoint · ThinkLight · ThinkVantage · UltraNav № UltraConnect ·